

CLEANSIDE STANDARD WIRELESS -LANGATON HYGIENIÄNÄPPÄIMISTÖ




PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Cleanside Standard WL 2,4 GHz langaton hygieniänapäppäimistö
- 4 x AAA-paristot
- 2,4 GHz vastaanotin USB käyttöliittymällä
- Tämä ohjekirja

ASENNUS

1. Asenna 4 kpl AAA-paristoa kuvan osoittamalla tavalla
2. Asenna paketissa oleva langaton vastaanotin tietokoneen USB-porttiin
3. Jos näppäimistö ei kytkeydy automaattisesti, aktivoi "yhdistämis-toiminto" painamalla "Fn+Esc" näppäimiä. Nyt Scroll lock LED välkky.
4. Odota noin 30 sekuntia kunnes LED-valon välkkyminen loppuu
5. Asennus valmis. Näppäimistön pitäisi nyt olla kytketty oikein. Mikäli näppäimistö ei kytkeydy, aloita asennus alusta uudelleen. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä CleanSide Oy:n tekniseen tukeen puh. 010 423 4575.

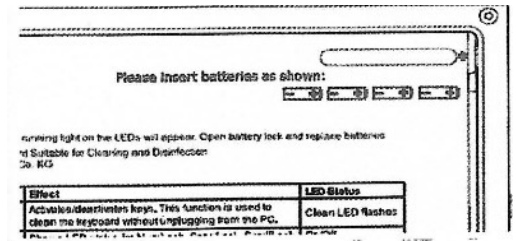

Mikäli paristojen teho on alhainen, LED-valot alkavat välkehtiä. Vaihda tällöin paristot uusiin.

FN NÄPPÄIMEN KÄYTTÖ

NÄPPÄINYHDISTELMÄ	VAIKUTUS	LED STATUS
Fn + Clean on/off	Näppäimistön "lukitus" puhdistuksen ajaksi. Painamalla yhdistelmää uudelleen, LED valo sammuu ja näppäimistö jälleen käytettävissä.	Clean LED syttyy
Fn	Näyttää Num Lock, Caps Lock ja Scroll Lock toiminnon aktiivisuuden	Päällä/pois
Fn + Esc	Aktivoi näppäimistön yhdistämis-toiminnon. Ks. yllä kohdasta asennus	Scroll Lock LED vilkkuu

TEKNISET TIEDOT

Yhteensopivuus	Kaikki käyttöjärjestelmät, jotka tukevat normaali USB näppäimistöjä
Kuoren rakenne	Vaihettava silikonikuori / IP68 luokan kiinteä silikonikuori
Käyttöliittymä	USB 1.1
Virransyöttö	6 V (4 x AAA-paristot)
Yhdistäjä	USB tyyppi A (nano dongle), toimintasäde n. 10 m
Mitat	449 x 142 x 32 mm
Puhdistaminen	Voidaan puhdistaa pyyhkimällä kaikilla laitoshuollon yleisesti käyttämällä puhdistus- ja desinfiointiaineilla
Hyväksynät	CE, RoHS, EN60601-1

VIKATILANTEET

ONGELMA	RATKAISU
Paristot ovat loppu	Vaihda uudet paristot
Näppäimistön yhdistäminen tietokoneeseen ei onnistu	Ks. kohta asennus ja toista asennusprosessi
Tietokone ei tue USB-näppäimistöä	Tarkastaaksesi, tukeeko tietokoneesi USB-näppäimistöä, kytke normaali USB-näppäimistö tietokoneen USB-porttiin. Jos langallinen USB-näppäimistö ei toimi, ei koneeseen ole mahdollista kytkeä tätä näppäimistöä myöskään.

Mikäli ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 010 423 4575.

Pidä seuraavat tiedot valmiina kun otat yhteyttä:

- tuotteen malli ja sarjanumero
- tietokoneen/emolevyn nimi ja valmistaja

LISÄTIEDOT / TEKNINEN TUKI

CleanSide Oy sairaalahygienia
Asiakaspalvelu
010 423 4575